

Vor Inbetriebnahme unbedingt beachten, dass die Steckverbindungen vom Controller zum Motor bis zur Markierung zusammengesteckt sind.



Vor der ersten Nutzung kontrollieren Sie bitte, ob alle Einstellungen am Display für Ihren Umbausatz richtig sind.


Farbdisplay 850C/750C/560C/500C

1. Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ kurz gedrückt bis das Display eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die „Power Taste“ (750C: die M-Taste zweimal schnell hintereinander - 500C: die M-Taste länger als 2 Sekunden), um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Wählen Sie mit den Plus-/Minus-Tasten bzw. der M-Taste den Wert aus den Sie ändern möchten. Drücken Sie dann die „Power-Taste“ und passen den entsprechenden Wert mit der Plus-/Minus-Taste an (nur Werte, die blinken, können verändert werden). Gespeichert wird die Änderung durch einmaliges Drücken der Power-Taste bzw. längeres Drücken der M-Taste.
Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie zweimal schnell hintereinander die Power-Taste.

3.


MENU	MENU
Display Setting	Display Setting
→ System Metric	System Metric
Brightness	Brightness
Auto off 5min	Auto off 5min
Scenes Digital	Scenes Digital
Battery Ind Voltage	...
Pow Ind Digital	Basic Setting
Clock >	Wheel 26inch
Start password >	→ Battery 36V
Basic Setting	Advance setting >
Wheel 27 inch	Factory settings >
...	Informations >
EXIT	EXIT

Das Standard Passwort für die „Advanced Settings“ ist: 1919

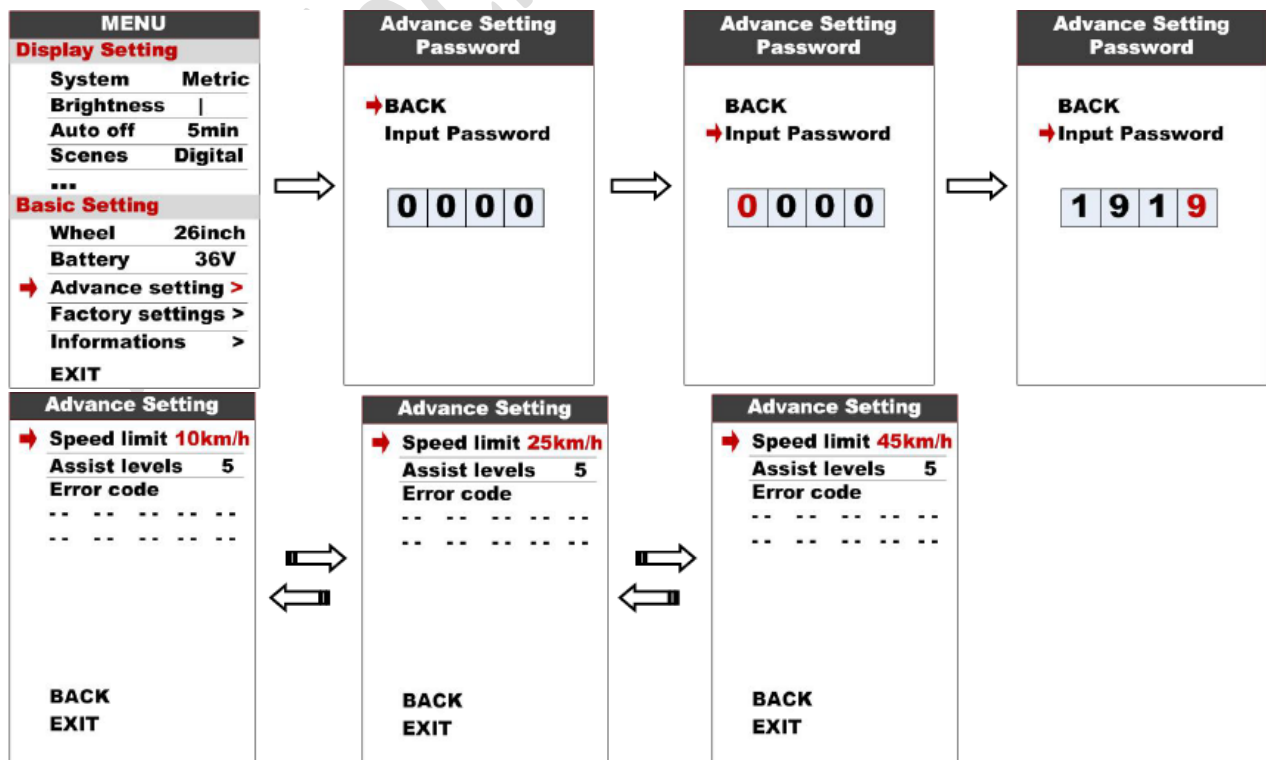

Monochrom-Display C961


Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ solange gedrückt bis das Display eingeschaltet ist.

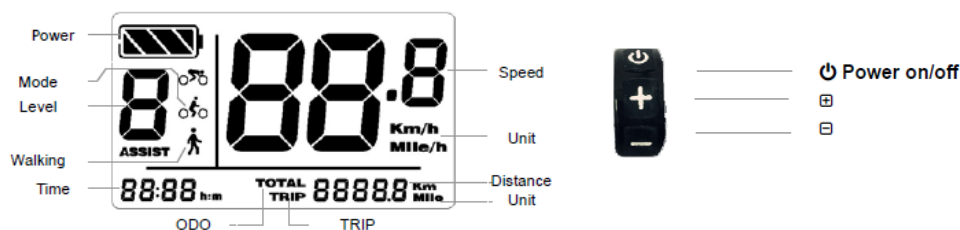

Halten Sie die Tasten „Plus/Minus“ gleichzeitig solange gedrückt, bis die Anzeige in den Einstellungsmodus umschaltet. Drücken Sie Tasten Plus/Minus, um den gewünschten Wert zu ändern und speichern ihn durch Drücken der Power Taste.


Anzeige metrisch/US

max. unterstützte Geschwindigkeit (max. 25 km/h gem. STVO)

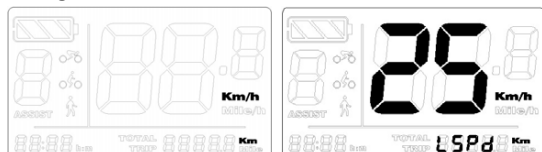

Hintergrundbeleuchtung


Uhrzeit

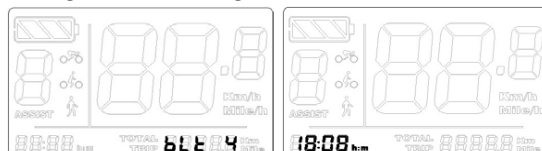

Drücken Sie die Powertaste zum Speichern und Verlassen des Einstellungsmenüs.

Advanced Settings

Halten Sie die Tasten „Plus/Minus“ gleichzeitig solange gedrückt, bis die Anzeige in den Einstellungsmodus umschaltet.

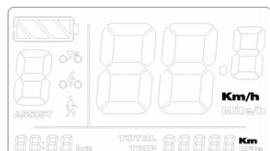


Drücken Sie gleichzeitig die Plus- und Minustaste und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie zusätzlich schnell die Powertaste 8 Mal hintereinander, um in das Advanced-Settings Menü zu gelangen.

Drücken Sie Tasten Plus/Minus, um den gewünschten Wert zu ändern und speichern ihn durch Drücken der Power Taste.

Radgrößeneinstellung

Automatische Displayabschaltung

Anzahl der Unterstützungsstufen

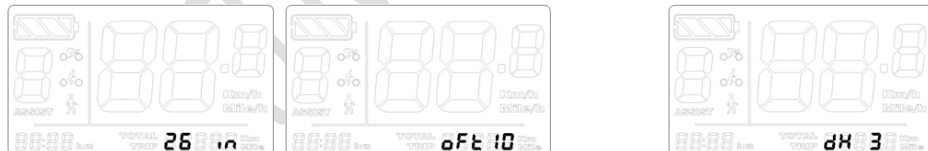

Drücken Sie die Powertaste zum Speichern und Verlassen des Einstellungsmenüs.

Zum Aktivieren der Änderungen ist ein Neustart des Displays erforderlich.